. .... Istruzioni per la sicurezza
. .... Panoramica
. .... Collegamento
. .... Utilizzo
. .... Applicazioni
. .... Specifiche
. .... Risoluzione dei problemi

Digital Photo Frame
SPF-105V

Acrobat Reader | Frame Manager XP | Frame Manager Vista | Regulatory | PDF manual | Frame Manager PDF Manual

- Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D.M.28.08.95 n.548 ed in particolare a quanto specificato nell Art.2, comma 1.
- Questo apparecchio è fabbricato nella U.E. in conformità al D.M.28.08.95 n.548 Art.2, comma 1 ed al D.M.26.03.

Digital Photo Frame

SPF-105V

Istruzioni per la sicurezza

Simboli sulla sicurezza

※ Osservare le istruzioni riportate di seguito per evitare incidenti e danni al prodotto attraverso un uso corretto dello stesso.

Avvertenza Il mancato rispetto delle istruzioni di accompagnamento può causare lesioni gravi o mortali.

Attenzione Il mancato rispetto delle istruzioni di accompagnamento può causare lesioni leggere o danni alle proprietà.

| Simboli sulla sicurezza | Alimentazione | Installazione | Utilizzo e pulizia |

Alimentazione

※ Le immagini qui riportate sono solo di riferimento, e non sono applicabili in tutti i casi (o paesi).

Avvertenza

- **Inserire correttamente la spina di alimentazione finché non sia saldamente in posizione.**
  - Se il cavo non è bene inserito esiste il rischio di incendio.

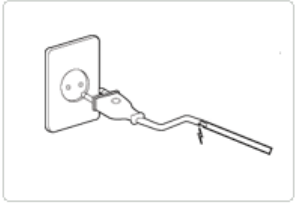

- **Non utilizzare una spina di alimentazione, un cavo o una presa danneggiati in quanto ciò può causare scosse elettriche o un incendio.**

- **Non toccare la spina di alimentazione con le mani bagnate, in quanto ciò può causare scosse elettriche.**

- **Non collegare più apparecchiature a una singola presa, poiché una presa surriscaldata può causare un incendio.**

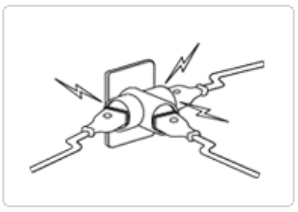

- **Non esercitare forza per tirare il cavo di alimentazione. Non posizionare alcun oggetto pesante sul cavo di alimentazione poiché ciò può causare scosse elettriche o un incendio.**

- **Assicurarsi di disinserire l'alimentazione e di scollegare la spina di alimentazione dalla presa prima di spostare il prodotto. Assicurarsi di scollegare i cavi di collegamento anche da altre apparecchiature.**
  - Il mancato scollegamento del cavo di alimentazione durante lo spostamento del prodotto può danneggiare quest'ultimo e causare scosse elettriche o un incendio.

Attenzione

- **Quando si scollega la spina dalla presa, estrarla afferrandola per la parte principale e non per il cavo, perché si rischia di danneggiarla.**
  - Il mancato rispetto di questa istruzione può causare un incendio oppure provocare un'accensione non normale del prodotto.

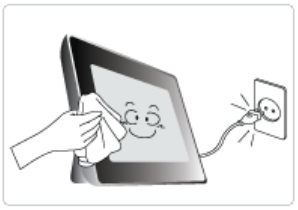

- **Accertarsi che la spina di alimentazione sia scollegata prima di pulire il prodotto.**
  - In caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche o di incendio.

- **Tenere il prodotto lontano da luoghi esposti a olio, fumo o umidità; non installare all'interno di un veicolo.**
  - Ciò potrebbe causare un malfunzionamento, scosse elettriche o incendio.
  - Evitare in particolar modo di far funzionare il monitor in prossimità di acqua o all'esterno dove potrebbe essere esposto a neve o pioggia.

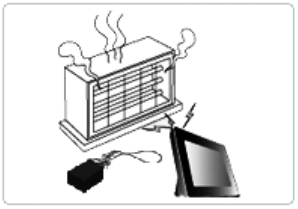

- **Non installare il prodotto nei pressi di sorgenti di calore.**
  - Rischio di incendio.

| Simboli sulla sicurezza | Alimentazione | Installazione | Utilizzo e pulizia |

Installazione

Avvertenza

- **In caso di installazione del prodotto su un telaio o un ripiano, non lasciare sporgere l'estremità anteriore del prodotto oltre il suo bordo anteriore.**
  - Il mancato rispetto di questa istruzione può causare la caduta del prodotto con il rischio conseguente di malfunzionamento del prodotto o di lesioni personali.

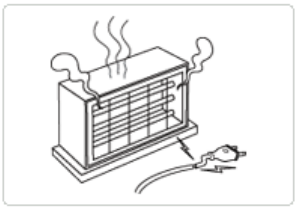

- **Non posizionare il cavo di alimentazione in prossimità di una fonte di calore, poiché il cavo può sciogliersi causando scosse elettriche o un incendio.**

- **Non installare il prodotto in un ambiente esposto a olio, fumo, umidità, acqua, pioggia o all'interno di un'auto.**
  - Il contatto di questi materiali con il prodotto può causare scosse elettriche o un incendio.

- **Scollegare la spina di alimentazione durante un temporale.**
  - In caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche o di incendio.

Attenzione

- **Appoggiare il prodotto delicatamente durante la sua installazione.**
  - In caso contrario, esiste il rischio di danni al prodotto o di lesioni personali.

- **Evitare di far cadere il prodotto durante il suo spostamento in quanto ciò può causare danni al prodotto o lesioni personali.**

- **Non installare il prodotto in una posizione facilmente accessibile dai bambini,**
  - poiché il prodotto potrebbe cadere e causare lesioni personali.

Utilizzo e pulizia

Avvertenza

- **Non inserire oggetti metallici come ferretti, cavi, oggetti appuntiti o infiammabili come carta e fiammiferi nei terminali sul retro del prodotto, poiché potrebbero causare scosse elettriche o un incendio.**
  - In caso di ingresso di acqua o sostanze estranee nel prodotto, assicurarsi di spegnere

il prodotto, di scollegare la spina di alimentazione dalla presa, e contattare un **centro assistenza**.

Non smontare, riparare o modificare mai il prodotto da soli.

- Se è necessario riparare il prodotto, contattare un **centro assistenza**. In caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche o di incendio.

Attenzione

Se si avverte un suono strano, odore di bruciato o si vede del fumo, scollegare immediatamente la spina di alimentazione e contattare un centro assistenza.

- In caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche o di incendio.

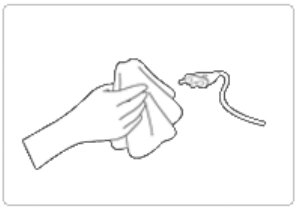

Rimuovere sempre polvere e acqua dai pin e dai collegamenti della spina di alimentazione.

- In caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche o di incendio.

Durante la pulizia del prodotto, scollegare prima la spina di alimentazione e pulirlo con un panno morbido e asciutto.

- Non usare prodotti chimici quali benzene, alcol, solventi, insetticidi, deodoranti per l'ambiente, lubrificanti, detergenti o cera.

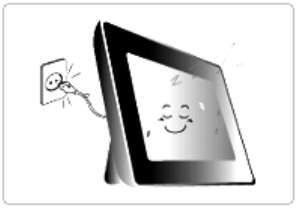

Quando non si utilizza il prodotto per un lungo periodo di tempo, assicurarsi di scollegare la spina di alimentazione.

- Un eccessivo accumulo di polvere può generare un riscaldamento o un principio di incendio, con il conseguente rischio di scosse elettriche o di incendio.

Se il prodotto deve essere installato in una posizione particolare, anziché quanto indicato nelle condizioni generali, consultare uno dei nostri tecnici in merito all'installazione poiché il prodotto potrebbe andare incontro a seri problemi di qualità a causa dell'ambiente di installazione.

- Ciò si verifica quando il prodotto viene installato in ambienti esposti a polvere molto fine, sostanze chimiche, temperature basse o elevate, umidità oppure quando il prodotto deve essere utilizzato in modo continuato senza interruzioni per un lungo periodo di tempo.

Se il prodotto è caduto o se il telaio è danneggiato, spegnerlo e scollegare la spina di alimentazione.

- L'utilizzo del prodotto senza verificare che non sia danneggiato può causare scosse elettriche o un incendio. Contattare un **centro assistenza**.

Corretto smaltimento del prodotto
(rifiuti elettrici ed elettronici) - Solo Europa

(Applicabile in i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta

differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto
- Solo Europa

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

L'utilizzo, la copia o la riproduzione del presente manuale o di parte di esso senza l'autorizzazione per iscritto di Samsung Electronic sono vietati.
Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
©2008 Tutti i diritti riservati. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-105V

Panoramica

|Caratteristiche | Componenti | Lato anteriore | Lato posteriore | Parte laterale |

Caratteristiche

01 **Espansione della memoria incorporata tramite schede di memoria. Visualizzazione istantanea delle immagini memorizzate.**

02 **Funzione musica di sottofondo.**

03 **Può essere utilizzato con la batteria per un determinato periodo di tempo senza essere collegato a una presa di corrente.**

04 **Dispone della funzione Mini-Monitor.**

05 **Linea elegante**

- La linea elegante permette di utilizzare il prodotto come soprammobile su una scrivania o un tavolo.
- Il supporto girevole consente di posizionare l'apparecchio verticalmente od orizzontalmente.

|Caratteristiche | Componenti | Lato anteriore | Lato posteriore | Parte laterale |

Verificare che la confezione contenga tutti i componenti elencati.
Se dovesse mancare qualcosa, contattare il distributore di zona in cui è stato acquistato il prodotto. Per gli articoli opzionali, contattare un **centro assistenza**.
Non utilizzare mai un adattatore di corrente diverso da quello fornito insieme al prodotto.

Componenti

Digital Photo Frame
(La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello.).

Manualee

Guida rapida

Garanzia
(non disponibile in tutti i paesi)

Manualee dell'utente

Cavi

Cavo di alimentazione

Cavo USB

Adattatore CC

Lato anteriore

※ La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello.

※ Questo prodotto è di tipo touch. Sfiorando il tasto posto sulla destra del prodotto, la luce del tasto si accende.

1 **[MENU] Tasto Menu**	Visualizza il menu nell'angolo in basso a sinistra dello schermo.
2 **[▲] Tasto Su**	Utilizzato per spostarsi in alto.
3 **[◄] Tasto sinistra**	Utilizzato per spostarsi a sinistra.
4 **[►] Tasto destra**	Utilizzato per spostarsi a destra.
5 **[▼] Tasto Giù**	Utilizzato per spostarsi in basso.
6 **[⏎] Tasto di selezione**	Utilizzato per effettuare una selezione
7 **[↩] Tasto Indietro**	Ritorna al menu precedente.
8 **[⧉] Tasto Pro diapositive**	Riproduce o interrompe la proiezione di diapositive. ※ Quando si avvia una proiezione di diapositive premendo il tasto **[⧉]** , vengono visualizzate le foto nella posizione dell'ultima foto riprodotta. Se le foto sono state spostate in un'altra posizione, vengono automaticamente cercate e riprodotte nella proiezione di diapositive.

Lato posteriore

※ La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello.

1 **Terminale dell'alimentazione**	Collegare l'adattatore di corrente a questo jack. Collegare il cavo di alimentazione al relativo terminale dell'adattatore di corrente.
2 **[⏻] Tasto di alimentazione**	Accende o spegne il prodotto. Premere il tasto di accensione per due (2) secondi.
3 **Supporto**	E' possibile utilizzare il prodotto in posizione sia verticale sia orizzontale utilizzando il piedistallo girevole.
4 **Supporto antiscivolamento**	Sostiene il prodotto in modo che resti saldamente in posizione sulle superfici scivolose.
5 **Terminale di servizio**	Questo terminale è dedicato all'assistenza. Non utilizzarlo in modo arbitrario.
6 **Kensington Lock**	Il blocco Kensington è un dispositivo utilizzato per assicurare fisicamente il sistema quando viene utilizzato in un luogo pubblico. (Il dispositivo di blocco è in vendita separatamente.)

Parte laterale

※ La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello.

1 **Altoparlante**	E' possibile ascoltare l'audio senza collegare altoparlanti esterni.
2 **Terminale uscita audio cuffia**	Collegare la cuffia al terminale apposito.
3 **Schede di memoria collegato. Slot**	In questo alloggiamento è possibile inserire una scheda CF o SD/MS per visualizzare e utilizzare il contenuto memorizzato nella stessa.

3-1 **MEMORY CARD**

3-2 **CF**

4

Collegare un PC o un dispositivo esterno tramite un cavo USB.

4-1 **Terminale Up stream** Collegare Digital Photo Frame a un terminale USB del PC con un cavo USB.

※ Assicurarsi di utilizzare il cavo USB fornito con il prodotto quando si collega Digital Photo Frame a un PC tramite il terminale up stream.

4-2 **Terminale Down stream** Collegare Digital Photo Frame a un dispositivo di memorizzazione con il supporto della funzionalità USB con un cavo USB.

L'utilizzo, la copia o la riproduzione del presente manuale o di parte di esso senza l'autorizzazione per iscritto di Samsung Electronic sono vietati.
Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
©2008 Tutti i diritti riservati. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-105V

Collegamento

|Alimentazione | USB | Scheda di memoria |

Collegamento dell'alimentazione

1. Collegare il cavo adattatore al terminale di alimentazione posto sul retro del prodotto.
2. Collegare il cavo di alimentazione all'adattatore di corrente.
3. Se tutti i cavi sono collegati, inserire la spina di alimentazione in una presa.
4. Premere il tasto [⏻] per attivare l'alimentazione.

|Alimentazione | USB | Scheda di memoria |

Connessione tramite USB

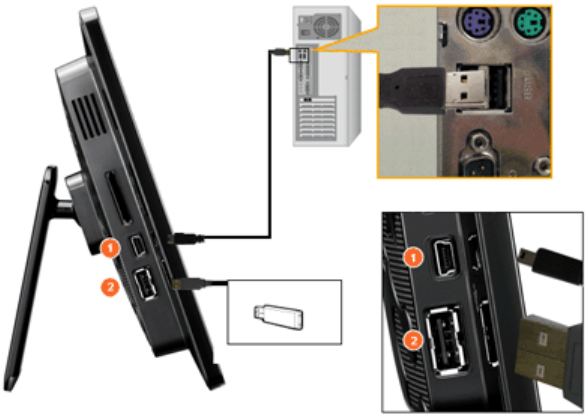

1. **Terminale Up stream** — Utilizzato per collegare Digital Photo Frame a un PC.
   ※ Quando si collega Digital Photo Frame a un PC tramite il terminale up stream, utilizzare esclusivamente il cavo USB fornito con il prodotto.
2. **Terminale Down Stream** — Utilizzato per collegare un dispositivo esterno con supporto USB a Digital Photo Frame.

※ Alcuni dispositivi USB potrebbero non supportare Digital Photo Frame.
※ Questo prodotto non supporta i lettori di schede USB. È supportato solo il dispositivo di memorizzazione USB.
※ Le periferiche esterne collegate a Digital Photo Frame non vengono riconosciute dal PC.
※ Quando si collega un dispositivo esterno al terminale down stream, utilizzare il cavo USB fornito con il dispositivo esterno. (Per ulteriori informazioni sui dispositivi esterni e sui rispettivi cavi, contattare il relativo centro assistenza).
※ Samsung non si assume responsabilità per eventuali problemi di funzionamento di dispositivi esterni causati dall'utilizzo di un cavo diverso da quelli standard specificati per ogni dispositivo.
※ Alcuni prodotti esterni forniscono un cavo che non è conforme agli standard USB. Pertanto, possono causare un problema di funzionamento.
※ Se un dispositivo di memorizzazione esterno non funziona normalmente quando è collegato a Digital Photo Frame, provare a collegarlo al PC. Se continua a non funzionare normalmente quando è collegato al PC, contattare un centro assistenza di quel dispositivo esterno o del PC.

A Collegarlo al terminale up stream di Digital Photo Frame.

B Collegare il terminale USB del PC.

Struttura cartella

Quando si collega questo prodotto al PC, viene visualizzato come disco rimovibile (E:), come mostrato nella figura sottostante. E' possibile salvare e riprodurre tutti i file musicali e i filmati nelle seguenti cartelle.
In caso di necessità, è inoltre possibile aggiungere ed eliminare cartelle. (Tuttavia, se si eliminano le seguenti cartelle predefinite, alla successiva accensione del prodotto le cartelle verranno create nuovamente.)

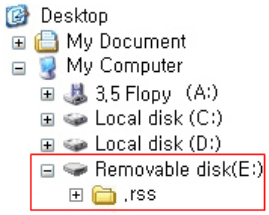

01 **.rss** Vengono salvate solo le foto provenienti da Foto web (foto da RSS) corrispondenti alla quantità di spazio libero in memoria. Se un utente copia manualmente delle foto da PC alla cartella .rss, Photoframe non mostrerà le foto.

※ La capacità del prodotto è di 64 MB.
Se si supera tale capacità, non sarà possibile memorizzare altri file.
※ Non spegnere il prodotto mentre si sta salvando, riproducendo o eliminando un file.
※ Il nome dell'unità del disco rimovibile (per esempio E:, F:, G:) può variare in base all'ambiente operativo del computer.

Collegamento di una scheda di memoria

1 **MEMORY CARD** 2 **CF** Inserire la scheda nella direzione indicata sulla sua parte superiore.

※ La rimozione della scheda di memoria durante la riproduzione di file MP3, film o foto può causare un funzionamento non corretto del prodotto. In tal caso, spegnere e riaccendere il prodotto.

L'utilizzo, la copia o la riproduzione del presente manuale o di parte di esso senza l'autorizzazione per iscritto di Samsung Electronic sono vietati.
Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
©2008 Tutti i diritti riservati. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-105V

Utilizzo

※ Se non viene premuto alcun tasto per dieci (10) minuti, la modalità Slideshow (Proiezione diapositive) o Clock (Orologio) si attiva. Tuttavia, se è in corso la riproduzione di un file musicale, la modalità Clock (Orologio) si attiva e viene visualizzato il nome del file. E' possibile passare in modalità Clock (Orologio) anche quando il film è in pausa. In alcuni casi, è possibile passare alla schermata Movie List (Elenco film).

※ Questo prodotto è di tipo touch. Sfiorando il tasto posto sulla destra del prodotto, la luce del tasto si accende. Quando la luce è accesa, è sufficiente toccare un tasto qualsiasi per attivare il prodotto.

| Guida dell'utente | Foto | Musica | Film | Orologio e sveglia | Impostazioni |

Guida dell'utente

Tasti

Menu	Descrizione
MENU	Entra o esce da un menu. Tenere premuto il tasto MENU per più di cinque (5) secondi. Le luci di tutti i tasti lampeggeranno due volte e si attiverà la funzione di blocco dei tasti. Per annullare la funzione di blocco dei tasti, premere nuovamente il tasto MENU per più di cinque (5) secondi.
▲, ▼, ◀, ▶	Seleziona le diverse voci e ne regola i valori.
	Seleziona una funzione.
	Ritorna alla schermata precedente. ※ Tenere premuto questo tasto per cinque (5) secondi per ritornare alla schermata principale.
	Riproduce o interrompe la proiezione di diapositive. Quando si avvia una proiezione di diapositive premendo il tasto [ ], vengono visualizzate le foto nella posizione dell'ultima foto riprodotta. Se le foto sono state spostate in un'altra posizione, vengono automaticamente cercate e riprodotte nella proiezione di diapositive.

Indicatori di stato dello schermo

Display	Descrizione
	L'aspetto di questo indicatore cambia a seconda della potenza del segnale quando il prodotto è collegato a una rete. Se il prodotto non è collegato a una rete, viene visualizzato l'indicatore .
PC	Visualizzato quando il prodotto è collegato a un PC oppure quando è presente un PC al quale è possibile collegare il prodotto.
	Questa icona appare solo quando la rete è collegata e una connessione Internet è disponibile. Quando appare questa icona è possibile solo visualizzare le foto RSS.
	Visualizzato quando viene collegato un dispositivo USB.
	Visualizzato quando viene collegata una scheda di memoria SD/MS.
CF	Visualizzato quando viene collegata una scheda di memoria CF.

Indicatori batteria

Display	Descrizione

Visualizzato quando la batteria è sotto carica e il cavo di alimentazione è collegato.

Visualizzato quando la batteria è completamente carica e il cavo di alimentazione è collegato.

Visualizzato quando la batteria è completamente carica.

Visualizzato quando la carica della batteria è stata utilizzata per il 25%.

Visualizzato quando la carica della batteria è stata utilizzata per il 50%.

Visualizzato quando la carica della batteria è stata utilizzata per il 75%.

Visualizzato quando la carica della batteria è stata utilizzata per il 95%. In questo caso, viene immediatamente visualizzata la schermata principale con l'icona della batteria in esaurimento che lampeggia al centro dello schermo e l'alimentazione viene disattivata. Mentre l'icona della batteria in esaurimento lampeggia, non è possibile accedere ai sottomenu.

※ Quando la batteria è del tutto scarica, per ricaricarla completamente occorrono circa due (2) ore.
(Se si carica la batteria durante la riproduzione di un filmato, il tempo di carica è superiore.)

※ Con le impostazioni predefinite (volume 70, luminosità 70) e la batteria completamente carica, la riproduzione di un filmato può continuare per circa trenta (30) minuti e una proiezione di diapositive per circa quaranta (40) minuti.

※ Il tempo di utilizzo della batteria può variare a seconda delle impostazioni (luminosità, volume, ecc.).

※ Quando la batteria interna è completamente carica e l'adattatore di corrente risulta scollegato per più di 3 giorni, la batteria interna verrà scaricata. Se la batteria interna è completamente scarica, collegare l'adattatore di corrente per effettuarne la ricarica e impostare nuovamente l'orario.

※ Quanto maggiore è il tempo di utilizzo del prodotto, tanto minore è la vita utile della batteria.

※ La batteria ricaricabile installata in questo prodotto non è sostituibile dall'utente. Per informazioni sulla sostituzione, contattare il proprio fornitore di servizi.

Foto

Quando si seleziona una cartella

※ Premendo il tasto Menu, viene visualizzato il menu della voce selezionata.

Menu	Descrizione
Apri	Apre la cartella selezionata.
Copia	Copia la cartella selezionata.
Cancella	Cancella la cartella selezionata.

Il menu visualizzato quando si seleziona una miniatura.

※ Premendo il tasto Menu, viene visualizzato il menu della voce selezionata.

Menu	Sottomenu Descrizione
Avvia proiezione diapo	Riproduce o interrompe la proiezione di diapositive.
Copia	Copia il file selezionato su un altro dispositivo di memorizzazione. ※ Deve essere collegato almeno un dispositivo di memorizzazione.
Copia tutti i file	Copia tutti i file su un altro dispositivo di memorizzazione. ※ Deve essere collegato almeno un dispositivo di memorizzazione.
Cancella	Elimina il file selezionato.
Elimina tutti i file	Elimina tutti i file.
Imposta come sfondo	Imposta l'immagine selezionata come sfondo della schermata principale. A questo punto, la modalità dello sfondo viene automaticamente commutata in modalità Personaliz.

※ Durante la copia di una foto da un dispositivo di memorizzazione esterno (SD/MS, USB) alla Frame Memory, se [Impostazioni]-[Opzioni]-[Copia memoria cornice] è impostato su [Ridimensionato], la dimensione (qualità dell'immagine a schermo) della foto viene automaticamente ridotta prima del salvataggio in modo che possa adattarsi allo schermo della cornice digitale e le informazioni EXIF (relative alla fotocamera) salvate nella foto vengono rimosse. Perciò, utilizzare per la cornice digitale solo le foto salvate sulla Frame Memory.

※ Si si salvano numerosi file simultaneamente, l'operazione può richiedere molto tempo.

Il menu visualizzato quando si seleziona una miniatura (PC, RSS).

※ Premendo il tasto Menu, viene visualizzato il menu della voce selezionata.

Menu	Sottomenu Descrizione
Avvia proiezione diapo	Riproduce o interrompe la proiezione di diapositive.
Copia	Copia il file selezionato su un altro dispositivo di memorizzazione. ※ Deve essere collegato almeno un dispositivo di memorizzazione.
Copia tutti i file	Copia tutti i file su un altro dispositivo di memorizzazione. ※ Deve essere collegato almeno un dispositivo di memorizzazione.
Imposta come sfondo	Imposta l'immagine selezionata come sfondo della schermata principale. A questo punto, la modalità dello sfondo viene automaticamente commutata in modalità Personaliz.
Modalità Browse	◆ Tutte le foto, Cartelle, Elenchi riprod, Tag, Data, Gamma Seleziona la categoria in base alla quale disporre le foto. ※ [Modalità Browse] viene visualizzato solo su un PC. I sottomenu di una modalità sono soggetti alle specifiche di ogni modalità.

Menu Proiez diapositive

※ Questo prodotto può supportare fino a 4000 immagini. Nel caso il numero di immagini fosse superiore a 4000, la proiezione di diapositive non riprodurrà le immagini in eccesso.

Menu	Sottomenu	Menu dettagliato	Descrizione
Arresta proiez			Interrompe o riprende la proiezione di diapositive.
Imp. proiezione	Transizione	◆ Nessun effetto, Dissolvenza, A comparsa, Diapo, Veneziana, Verifica, Aper/Chiu rettangolo, Incrocio combinato, Seta, In cerchio, Ruota, Diamante, Croce, Rivela, Scale, Casuale	Seleziona un effetto di riproduzione.
	Velocità	◆ Veloce, Normale, Lenta	Seleziona una velocità di riproduzione.
	Modalità	◆ Tutte le foto, Foto nella cartella, Vis cas tutte le foto, Vis cas foto cartella, Ripeti una foto	Seleziona una modalità di riproduzione. ※ Ciò non è disponibile durante uno Slideshow realizzato con foto provenienti da PC o RSS.
	Visual orologio	◆ Off, On	Seleziona la visualizzazione contemporanea della proiezione diapositive e dell'ora corrente.
Luminosità		◆ 0~100	Consente di regolare la luminosità.
Ruota			È possibile ruotare lo schermo del monitor di 90°, 180° e 270°.
Rap.		◆ Visual orologio, Adattam auto, Adatta a/larg, Adatta a/sche	È possibile scegliere come regolare il formato delle foto visualizzate sullo schermo. Visual orologio - Quando il formato della foto è più grande dello schermo, la foto viene adattata alle dimensioni dello schermo. Adattam auto - Le foto vengono adattate alle dimensioni dello schermo. Una porzione orizzontale o verticale della foto potrebbe essere tagliata, ma senza distorsione dell'immagine. Adatta a/larg - Le foto vengono adattate alla larghezza dello schermo. Una porzione orizzontale o verticale della foto potrebbe essere tagliata, ma senza distorsione dell'immagine. Adatta a/sche - Le foto vengono visualizzate con una risoluzione di 1024*600. L'immagine potrebbe risultare distorta.
Cancella			Elimina la foto attualmente visualizzata nella proiezione di diapositive. ※ Ciò non è disponibile durante uno Slideshow realizzato con foto provenienti da PC o RSS.
Imposta come sfondo			Imposta l'immagine attualmente selezionata come sfondo della schermata principale.
Musica di sottofondo		◆ On, Off, Impostazione musica	Selezionare l'opzione [On] di [Musica di sottofondo]. Quindi selezionare l'opzione [Impostazione musica] di [Musica di sottofondo] premendo il tasto MENU e selezionare il file musicale memorizzato sulla Frame Memory oppure su un dispositivo di memorizzazione esterno collegato. Quando si utilizza il prodotto per la prima volta, vengono riprodotti come musica di sottofondo i file musicali inclusi. Quando si esegue la proiezione di diapositive successiva con il tasto [Proiez diapositive], viene utilizzato l'ultimo file musicale di sottofondo riprodotto. (La priorità dei file musicali da riprodurre come musica di sottofondo è la seguente: "Posizione dell'ultimo file musicale di sottofondo riprodotto → [Frame Memory] → [USB] → [SD/MS]" .

Funzioni dirette

Menu	Description
MENU	Esce dal menu. Riproduce la proiezione di diapositive.
▶	Apre il file successivo in elenco.
◀	Apre il file precedente in elenco.
▲ ▼	Regola il volume.
	Riproduce o interrompe la proiezione di diapositive.

Musica

Il menu visualizzato quando si seleziona un elenco.

※ Premendo il tasto Menu, viene visualizzato il menu della voce selezionata.

Menu	Sottomenu Descrizione
Riproduci musica	Esegue un file.
Mod Riproduzione	• Tutti i file musicali, Tutti file mus in cart, Ripr cas tutti file mus, Ripr cas file mus cart, Ripeti un file musicale Seleziona la modalità di riproduzione.
Copia	Copia il file selezionato su un altro dispositivo di memorizzazione. ※ Deve essere collegato almeno un dispositivo di memorizzazione.
Copia tutti i file	Copia tutti i file su un altro dispositivo di memorizzazione. ※ Deve essere collegato almeno un dispositivo di memorizzazione.
Cancella	Elimina il file selezionato.
Elimina tutti i file	Elimina tutti i file.

Il menu visualizzato durante la riproduzione di musica.

※ Premendo il tasto Menu, viene visualizzato il menu della voce selezionata.

※ Se il file MP3 è codificato VBR, l'informazione sulla durata totale della riproduzione potrebbe essere differente. (VBR : Variable Bit Rate)

Menu	Sottomenu Descrizione
Mod Riproduzione	• Tutti i file musicali, Tutti file mus in cart, Ripr cas tutti file mus, Ripr cas file mus cart, Ripeti un file musicale Seleziona la modalità di riproduzione.

Funzioni dirette

Menu	Description
MENU	Esce dal menu. Riproduce la proiezione di diapositive.
▶	Apre il file successivo in elenco. Premendo a lungo questo tasto, si attiva la funzione di avanzamento rapido Fast Forward.
◀	Apre il file precedente in elenco. Premendo a lungo questo tasto, si attiva la funzione di riavvolgimento Rewind.
▲ ▼	Regola il volume.
	Esegue o mette in pausa un file.
	Avvia proiezione diapo.

Film

Il menu visualizzato quando si seleziona un elenco.

※ Premendo il tasto Menu, viene visualizzato il menu della voce selezionata.

Menu	Sottomenu Descrizione
Mod Riproduzione	• Tutti i filmati, Filmati nella cartella, Ripr cas tutti i film, Ripr cas film in cart, Ripeti un filmato Seleziona la modalità di riproduzione.
Copia	Copia il file selezionato su un altro dispositivo di memorizzazione. ※ Deve essere collegato almeno un dispositivo di memorizzazione.
Copia tutti i file	Copia tutti i file su un altro dispositivo di memorizzazione. ※ Deve essere collegato almeno un dispositivo di memorizzazione.
Cancella	Elimina il file selezionato.
Elimina tutti i file	Elimina tutti i file.

Il menu visualizzato durante la riproduzione di un filmato.

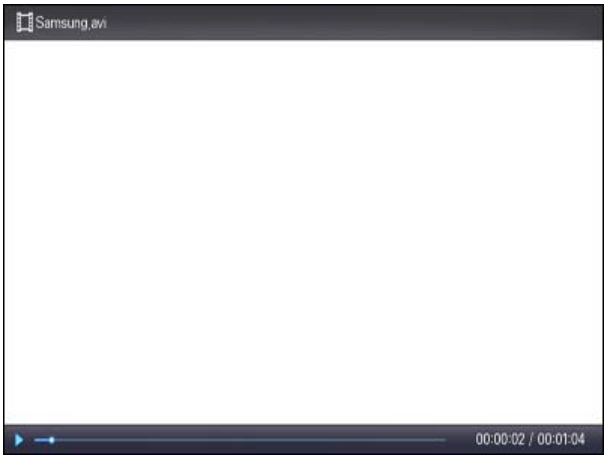

※ Premendo il tasto Menu, viene visualizzato il menu della voce selezionata.

Menu	Sottomenu Descrizione
Mod Riproduzione	🔸 Tutti i filmati, Filmati nella cartella, Ripr cas tutti i film, Ripr cas film in cart, Ripeti un filmato Seleziona la modalità di riproduzione.
Luminosità	🔸 0~100 Consente di regolare la luminosità.

Funzioni dirette

Menu	Description
MENU	Esce dal menu. Riproduce la proiezione di diapositive.
▶	Apre il file successivo in elenco. Premendo a lungo questo tasto, si attiva la funzione di avanzamento rapido Fast Forward.
◀	Apre il file precedente in elenco. Premendo a lungo questo tasto, si attiva la funzione di riavvolgimento Rewind.
▲ ▼	Regola il volume.
	Esegue o mette in pausa un file.
	Avvia proiezione diapo.

Orologio e sveglia

Menu	Sottomenu	Menu dettagliato Descrizione
Data e ora		🔸 Mese, Data, Anno, Ora, Minuto, am/pm (quando Formato orario è impostato su 12 ore). Mese, Data, Anno, Ora, Minuto (quando Formato orario è impostato su 24 ore). Imposta la data e l'ora.
Fuso orario		È possibile selezionare un fuso orario.

Ora legale	🔸 Off, On È possibile attivare o disattivare l'ora legale.
Aggiornam ora	🔸 Auto, Manuale, Aggiorna orario È possibile scegliere se aggiornare l'ora di Digital Photo Frame utilizzando le informazioni orarie ricevute da Internet.
Formato orario	🔸 12 ore, 24 ore Per il formato orario, è possibile scegliere il formato a 12 o 24 ore. Se è selezionata l'opzione 24 hours, le voci am/pm non possono essere selezionate.
Formato data	🔸 YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY È possibile scegliere in che modo visualizzare la data.
Tipo orologio	🔸 Analogico, Digitale, Orologio e calendario È possibile selezionare il tipo di orologio.
Allarme	Attivazione 🔸 Sì, No Imp orario 🔸 Manuale, Dopo 10 min., Dopo 20 min., Dopo 30 min. Ore 🔸 1~12 Minuti 🔸 00~59 am/pm 🔸 am, pm Ripetizione 🔸 Una volta, Sab~Dom, Lun~Sab, Lun~Ven, Ogni giorno Audio 🔸 Audio 1, Audio 2, Audio 3 Volume 🔸 0~100 È possibile impostare la sveglia.

Impostazioni

Impostazioni

Menu	Sottomenu	Menu dettagliato Descrizione
Rete	Impostazioni di rete	Configura la rete. Le informazioni di rete impostate vengono visualizzate in basso.
	Proxy richiesto	🔸 Sì, No È possibile scegliere se utilizzare o meno un server proxy.
	Lingua	🔸 English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, Türkçe, 简体中文, 日本語,한국어 È possibile selezionare la lingua del prodotto.
	Luminosità	🔸 0~100

Regola la luminosità dello schermo.

Rotazione automatica
- Off, On

Off : Impostando la cornice in base al bordo durante una proiezione di diapositive, anche se il sensore rileva una modifica, l'immagine non ruota di conseguenza.
On : Impostando la cornice in base al bordo, il sensore rileva le modifiche e ruota l'immagine automaticamente.

Pulsante audio
- Off, Basso, Medio, Alto, Demo

Opzioni

È possibile ruotare il tasto che regola il suono che si avverte quando si accende o spegne il prodotto.

Volume
- 0~100

Regola il volume.

Copia memoria cornice
- Formato originale, Ridimensionato

Durante la copia di una foto da un dispositivo di memorizzazione esterno (SD/MS, USB) alla Frame Memory, se [Impostazioni]-[Opzioni]-[Copia memoria cornice] è impostato su [Ridimensionato], la dimensione (qualità dell'immagine a schermo) della foto viene automaticamente ridotta prima del salvataggio in modo che possa adattarsi allo schermo della cornice digitale e le informazioni EXIF (relative alla fotocamera) salvate nella foto vengono rimosse. Perciò, utilizzare per la cornice digitale solo le foto salvate sulla Frame Memory.

Avvio modalità
- Home, Ultima modalità, Proiez diapositive

È possibile selezionare la prima schermata da visualizzare quando si accende il prodotto.

Screen Saver
- Proiez diapositive, Orologio

È possibile selezionare il tipo di salvaschermo.
Se non si preme alcun tasto per dieci (10) minuti, il salvaschermo si attiva.

Tema colore OSD
- Stile viola, Stile blu, Green Style (Stile verde), Stile arancione

È possibile selezionare un colore per lo sfondo del menu.
L'impostazione predefinita è Stile blu.

Preferenza

Sfondo Home
- Predefinito, Personaliz

È possibile impostare lo sfondo del menu principale.

Immagine auto On/Off
- Attivazione, Ora, Minuto, am/pm, Ripetizione

Quando l'ora raggiunge il valore impostato per Off Time, le altre operazioni vengono interrotte e lo schermo si spegne. Quando l'ora raggiunge il valore impostato per On Time, lo schermo si accende e il precedente stato operativo viene ripristinato.
Se lo schermo si spegne al raggiungimento dell'orario di Off Time, premere un tasto qualsiasi per riattivarlo, fatta eccezione per il tasto Power.

※ Se il prodotto viene utilizzato come Mini-Monitor o come dispositivo di memorizzazione di massa collegato al PC attraverso un cavo USB, lo schermo non si spegnerà nemmeno se è stato raggiunto l'orario di Off Time.

Aggiornamento

È possibile aggiornare il prodotto utilizzando una memory stick USB o una scheda di memoria (SD/MS).
Il file firmware più recente è scaricabile dal sito web **www.samsung.com**.

Aggiorna/Azzera

Azzera impostazioni
- Sì, No

Inizializza le impostazioni tranne l'orario e le impostazioni di rete.

Informazioni prodotto
- Modello, Versione firmware, Copyright

È possibile controllare le informazioni sul prodotto.

Configurazione web

01 Collegarsi all'indirizzo (URL) alla voce [Indirizzo configurazione web] alla pagina [Impostazioni]-[Rete] di Digital Photo Frame mediante Internet Explorer.

02 Una volta eseguita la connessione, verrà visualizzata la pagina di benvenuto.
Digitare la password alla voce [Remote Configuration Password] (Password configurazione remota) della pagina [Impostazioni]-[Rete] di Digital Photo Frame alla voce [Password] della pagina Benvenuto. Quindi, fare clic su [colleg].

Menu	Sottomenu Descrizione
Benvenuto!!	• Password Immettere la password visualizzata in Management Password (Password di gestione). Abilita la modalità di rilevamento delle maiuscole.
Cornice	• Riproduzione È possibile controllare simultaneamente le foto visualizzate nella proiezione di diapositive.

	• Caricamento foto da Feed fotografici
Foto web	E' possibile immettere o rimuovere l'indirizzo per ricevere foto su un sito web attraverso una connessione wireless. In questa pagina è possibile registrare un URL per visualizzare le foto dei Feed RSS.
Memorizza	• Caricamento foto da Feed fotografici È possibile controllare le dimensioni delle foto negli indirizzi elencati in Web Photos (Foto web).
Impostazioni	• Principale, Password amministrazione, Data e ora, Paramètres réseau È possibile immettere e modificare il nome impostato, la password dell'amministratore, l'ora, il server proxy di rete, ecc.
Guida	Visualizza la Guida all'uso di Samsung Configurazione web di Samsung Photo Frame.

L'utilizzo, la copia o la riproduzione del presente manuale o di parte di esso senza l'autorizzazione per iscritto di Samsung Electronic sono vietati.
Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
©2008 Tutti i diritti riservati. Samsung Electronics.

Applicazioni

Impostazione iniziale
Impostazioni per la condivisione di foto sul PC - Configurazione di Windows
Impostazioni per la condivisione di foto sul PC - Configurazione di Photo Frame
Visualizzazione di foto da RSS
Impostazione di Rating e Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) per le fotografie sul PC
Per aggiornare il firmware.
Per collegarsi a un monitor utilizzando il programma Mini-Monitor.

Impostazione iniziale

※ Per utilizzare la funzione di condivisione senza fili di questo prodotto è necessario disporre di un PC con sistema operativo Windows Vista e di un punto d'accesso LAN wireless.

Windows XP

01 È necessario installare **Windows Media Player 11** o versione successiva.

02 **Digital Image Library Starter Edition (DISE)**
: Questo programma consente di modificare il livello delle foto su Digital Photo Frame tramite PC.

03 Per l'uso di Digital Photo Frame si raccomanda: Internet Explorer 7.0 o versione superiore

1. Choose Your Language

Accendere Digital Photo Frame e selezionare una lingua.
Per modificare la lingua, utilizzare Impostazioni -> Lingua.

2. Usare la rete Wi-Fi?

Selezionare l'eventuale uso di una rete.

3. Scegliere Access Point.

Viene visualizzato l'elenco degli AP. Selezionare l'SSID al quale si desidera collegarsi nella schermata [Scegliere Access Point.]. Se l'SSID al quale si desidera collegarsi non è riportato in elenco, eseguirne l'aggiornamento premendo [Aggiorna], quindi selezionare l'SSID desiderato.

4. Scegli il computer

Viene visualizzato l'elenco dei PC. Se il PC al quale si desidera collegarsi non è riportato in elenco, eseguirne l'aggiornamento premendo [Aggiorna], quindi selezionare il PC desiderato.

5. Fine

Vengono visualizzati il PC e la rete selezionati. Al termine dell'operazione è possibile selezionare un menu.

※ Verificare che le impostazioni siano configurate come mostrato sotto. In caso contrario, il PC potrebbe non essere visualizzato nell'elenco oppure l'utente potrebbe non essere in grado di connettersi ad esso.

- In Vista, selezionare Pannello di controllo > Network and Sharing Center (Centro reti e condivisioni) > Customize (Personalizza). Verificare che l'opzione Location type (Tipo di località) sia impostata su Private (Privata).
- Selezionare Digital Photo nell'elenco Windows Media Player > Library (Libreria) > Media Sharing (Condivisioni multimediali). Controllare che l'impostazione sia Allow (Consenti).

Impostazioni per la condivisione di foto sul PC - Configurazione di Windows Vista

01 Aggiunta di foto alla Libreria

01 Avviare Windows Media Player.

02 Fare clic su [Library] (Libreria) in alto.

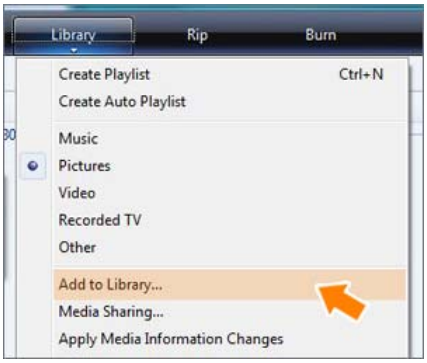

03 Fare clic su [Add To Library] (Aggiungi alla libreria) nella scheda [Library] (Libreria).

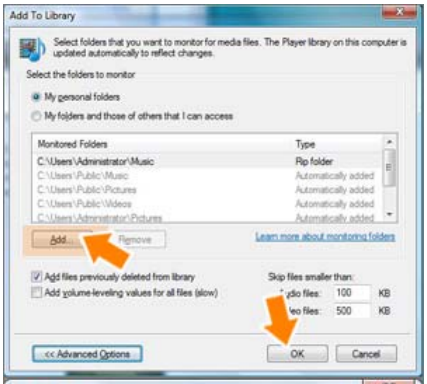
Add To Library
Select folders that you want to monitor for media files. The Player library on this computer is updated automatically to reflect changes.
Select the folders to monitor
My personal folders
My folders and those of others that I can access
Monitored Folders
Type
C:\Users\Administrator\Music
Rip folder
Add...
Remove
Learn more about monitoring folders
Add files previously deleted from library
Add volume-leveling values for all files (slow)
Skip files smaller than:
100 KB
500 KB
<< Advanced Options
OK
Cancel

04 Nella finestra [Add To Library] (Aggiungi alla libreria), selezionare [My personal folders] (Cartelle personali) nella sezione [Select the folders to monitor] (Seleziona cartelle da controllare), selezionare la cartella che contiene le foto e fare clic su [Add] (Aggiungi).

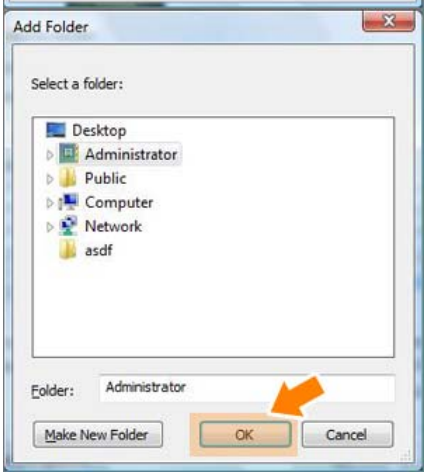

Selezionare la cartella da condividere e fare clic su [OK] per aggiungerla.

05 Facendo clic su [OK], la finestra [Add To Library] (Aggiungi alla libreria) si chiude e appare la finestra [Add to Library by Searching Computer] (Aggiungi alla libreria con ricerca sul computer). Al termine dell'operazione, fare clic su [Close] (Chiudi).

02 Controllo delle foto condivise

01 In Windows Media Player, impostare la categoria su [Picture] (Immagine). La categoria è sotto il simbolo [,] in alto a sinistra.

02 Nella sezione [Library] (Libreria), selezionare le impostazioni di All Pictures (Tutte le immagini), Keywords (Parole chiave), Date Taken (Data), Rating (Grado), Folder (Cartella) e controllare se le foto aggiunte sono nella libreria.

03 Condivisione delle impostazioni per l'apertura di una connessione da Photo Frame

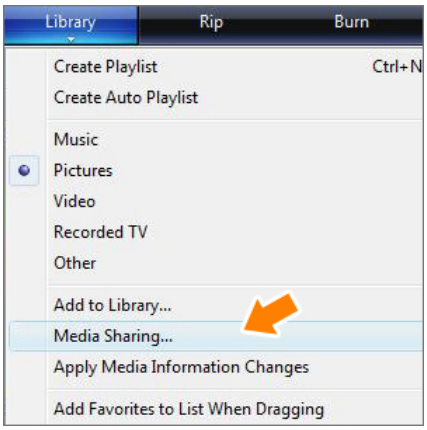

01 Nella scheda [Library] (Libreria), fare clic su [Media Sharing] (Condivisione multimediale).

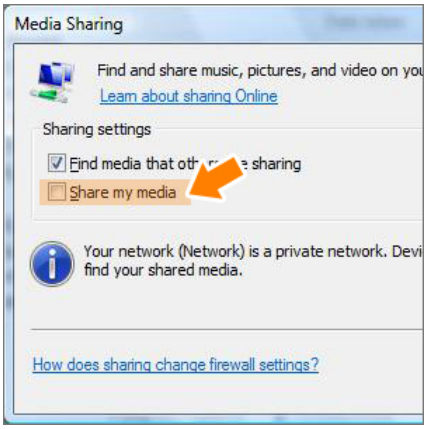
Media Sharing
Find and share music, pictures, and video on you
Learn about sharing Online
Sharing settings
Find media that oth
sharing
Share my media
Your network (Network) is a private network. Devi
find your shared media.
How does sharing change firewall settings?

02 Nella finestra [Media Sharing] (Condivisione multimediale), selezionare la casella di controllo [Share my media] (Condividi media) nella sezione [Sharing settings] (Impostazioni di condivisione).

Media Sharing
Find and share music, pictures, and video on your network
Learn about sharing Online
Sharing settings
Find media that others are sharing
Share my media
Your network (Network) is a private network. Devices that you allow can find your shared media.
Networking...
How does sharing change firewall settings?
OK
Cancel

03 Se non appare alcun dispositivo nella finestra [Library Sharing] (Condivisione libreria), seguire i passaggi da 4. In caso contrario, passare al punto 5.

04 Nella finestra [Library Sharing] (Condivisione libreria), fare clic su [Networking] e verificare che la rete corrente sia impostata su [Private network] (Rete privata). In caso contrario, impostarla su [Private Network] (Rete privata).

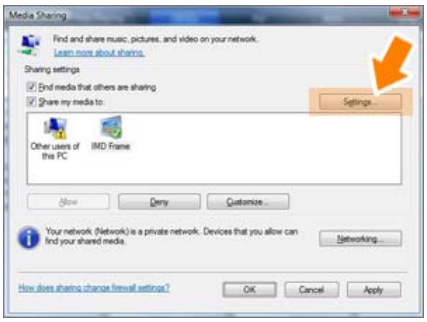

05 Se la rete è una rete privata, nella finestra [Library Sharing] (Condivisione libreria) appaiono l'elenco [Available Device] (Dispositivi disponibili) e il pulsante [Impostazioni] (Impostazioni).

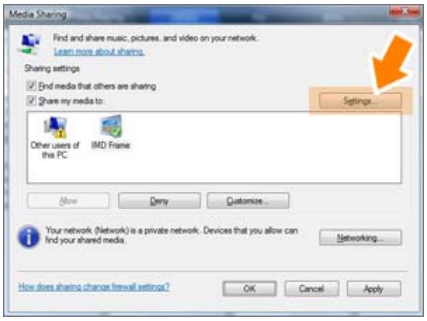

06 Nella scheda [Library Sharing] (Condivisione libreria), fare clic su [Impostazioni]. Viene visualizzata la finestra [Library Sharing-Predefinito Impostazioni] (Condivisione libreria-Impostazioni predefinite).

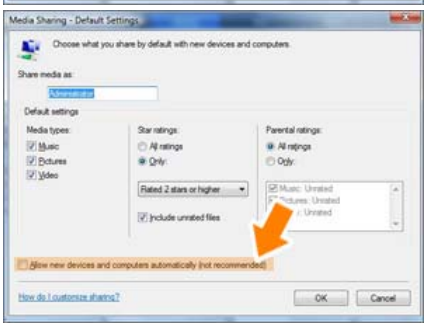

07 Nella finestra [Library Sharing-Predefinito Impostazioni] (Condivisione libreria-Impostazioni predefinite), impostare [Media Type] (Tipo di supporto) su [Picture] (Immagine), entrambe le opzioni [Star ratings] (Livello stelle) e [Parental ratings] (Livello età) su [All ratings] (Tutti i livelli) nella sezione [Predefinito Impostazioni] (Impostazioni predefinite). Per aggiungere automaticamente all'elenco ogni dispositivo o computer che tenta di connettersi alla libreria, selezionare la casella di controllo [Add new devices and computers automatically] (Aggiungi automaticamente nuovi dispositivi e computer).

※ Solo le foto possono essere trasmesse tramite la condivisione di PC.

Impostazioni per la condivisione di foto sul PC - Configurazione di Photo Frame

01 Controllo dei collegamenti di rete

01 Controllare se nell'angolo superiore sinistro della schermata principale appare l'icona della rete.

02 Se l'icona è presente, passare alla sezione **Controllo dei collegamenti del computer**. In caso contrario, passare a [Impostazioni]-[Rete]-[Impostazioni di rete].

03 Se l'SSID al quale si desidera collegarsi non è riportato in elenco, eseguirne l'aggiornamento premendo [Aggiorna], quindi selezionare l'SSID desiderato.

Selezionando questa opzione quando SSID è criptato, viene visualizzata una finestra che richiede l'immissione della password. Immettendo la password corretta è possibile connettersi solo alla rete.

02 Controllo delle connessioni del computer

01 Die Liste der PCs wird angezeigt. Se il PC al quale si desidera collegarsi non è riportato in elenco, eseguirne l'aggiornamento premendo [Aggiorna], quindi selezionare il PC desiderato.

02 Vengono visualizzati il PC e la rete selezionati. Al termine dell'operazione è possibile selezionare un menu.

Visualizzazione di foto da RSS

01 Configurazione web

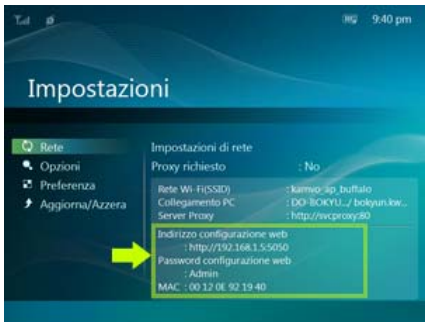

01 Collegarsi all'indirizzo (URL) alla voce [Indirizzo configurazione web] alla pagina [Impostazioni]-[Rete] di Digital Photo Frame mediante Internet Explorer.

02 Una volta eseguita la connessione, verrà visualizzata la pagina di benvenuto. Digitare la password alla voce [RPassword configurazione web] della pagina [Impostazioni]-[Rete] di Digital Photo Frame alla voce [Password] della pagina Benvenuto!. Quindi, fare clic su [colleg].

※ È possibile modificare la password (predefinita: Admin) utilizzando il comando Impostazioni (Impostazioni) di Samsung Photo Frame Web Configuration.

03 Immettere l'indirizzo copiato nella casella RSS che appare selezionando [Foto web]-[Feed fotografici], quindi fare clic sul tasto [Add] per aggiungere una foto.

Cos'è un indirizzo RSS?
E' l'indirizzo che appare nella casella dell'indirizzo della pagina web (XML) visualizzata quando si fa clic sull'icona FEED all'interno di un sito che offre un servizio RSS in cui sono state caricate foto.

02 Controllo delle foto RSS su Digital Photo Frame

01 Nella schermata principale di Digital Photo Frame, passare a [Photo]-[RSS and Web Feeds] (Feed RSS e web) Viene visualizzato l'elenco dei feed aggiunti alla configurazione web.

02 Selezionare un feed dall'elenco. Vengono visualizzate a destra le immagini miniaturizzate del feed selezionato.

Impostazione di Rating e Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) per le fotografie sul PC

01 Windows VISTA

01 Fare clic su Start - All Programs - Windows Photo Gallery per eseguire Windows Photo Gallery.

02 Selezionando Info in alto nella videata Windows Photo Gallery, comparirà sulla destra il pannello di informazioni sulle fotografie.

03 Selezionare una fotografia e cambiare Rating o Tags nel pannello informativo sulla destra.

02 Windows XP

01 Fare clic su Start (Avvio) - All Programs (Tuti i programmi) - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library.

02 Comparirà la videata Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library.

03 Selezionare una fotografia e configurare Rating e Labels per la fotografia selezionata in basso nello schermo.

Per aggiornare il firmware.

01 Occorrente

01 Digital Photo Frame

02 File di aggiornamento del firmware.

03 Aggiorna il prodotto utilizzando un dispositivo di memorizzazione esterno (SD/MS,USB).

※ Per scaricare gli ultimi aggiornamenti firmware, si prega di visitare il sito **www.samsung.com**.

02 Collegare la scheda di memoria USB al PC

01 Quando si è pronti, collegare la scheda di memoria USB al PC.

02 Copiare nella scheda di memoria USB il file di aggiornamento del firmware scaricato.

※ (Assicurarsi di copiare il file di aggiornamento del firmware nella directory principale.).

03 Collegare la scheda di memoria USB a Digital Photo Frame

01 Rimuovere la scheda di memoria USB dal PC e collegarla a Digital Photo Frame.

※ Se Digital Photo Frame è spento, accenderlo.

04 Aggiornamento

01 Selezionare [Aggiornamento firmware] alla pagina [Impostazioni]-[Aggiorna/Azzera].

02 Dopo il riavvio, spegnere Digital Photo Frame, rimuovere la scheda di memoria USB e accendere nuovamente Digital Photo Frame per garantire la massima sicurezza.

※ Non rimuovere la scheda di memoria USB durante l'operazione di aggiornamento.
Non premere alcun tasto durante l'operazione di aggiornamento.
Non inserire altre schede durante l'operazione di aggiornamento.
Non spegnere Digital Photo Frame durante l'operazione di aggiornamento.
È possibile identificare se l'operazione di aggiornamento è terminata correttamente controllando se la versione del firmware di Digital Photo Frame è cambiata nella versione dell'aggiornamento del firmware.

Per collegarsi a un monitor utilizzando il programma Mini-Monitor

Digital Photo Frame non solo consente di apprezzare le foto ma offre anche una funzione Mini-

Monitor. Mini-Monitor è una funzione che consente di utilizzare Digital Photo Frame come monitor ausiliario. E' semplice da usare, poiché Digital Photo Frame si collega al PC attraverso un cavo USB. Questa funzione consente di lavorare con più efficienza al PC grazie all'uso di un monitor aggiuntivo. Per utilizzare Digital Photo Frame come Mini-Monitor, è necessario per prima cosa installare Frame Manager. (E' possibile utilizzare un solo dispositivo Digital Photo Frame come Mini-Monitor.)

Installazione di Frame Manager

Manuale dell'utente di Frame Manager

Utilizzo della cornice digitale come Mini-Monitor.
Utilizzo della cornice digitale come Mass Storage.
Passaggio dalla modalità attuale a un'altra modalità
Regolazione della luminosità.
Aggiornamento del firmware

※ Requisiti di sistema

- **Sistema operativo** Windows XP SP2, Vista (32bit)
- **Velocità del processore** : 1.5GHz
- **USB** : Controller Host USB 2.0
- **RAM** : 256 MB o superiore

※ Attenzione

1. Con Windows XP, è necessario installare Service Pack 2.
   La cornice potrebbe non funzionare con sistemi operativi diversi da Windows XP SP2. Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile in caso di installazione di un sistema operativo diverso da Windows XP SP2.
2. Si consiglia l'uso di una CPU con un clock da 2,4 GHz o superiore.
   La cornice digitale potrebbe non funzionare correttamente se le specifiche del PC sono inferiori a quelle consigliate.
3. Installare la cornice correttamente come indicato nella Guida all'installazione.
4. Non utilizzare Mini-Monitor come monitor principale.
   Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi problema possa insorgere in caso l'utente non segua le istruzioni fornite.
   Se la cornice digitale viene utilizzata come monitor principale, lo schermo potrebbe rimanere bianco.
5. Utilizzare il cavo USB fornito in dotazione.
6. Se si utilizza la cornice digitale come Mini-Monitor, tutti i pulsanti non saranno operativi, fatta eccezione per il tasto Power.
7. Spostare sul monitor principale i programmi visualizzati e utilizzati sul Mini-Monitor, una volta terminato il suo uso.
8. Con alcune schede video Mini-Monitor potrebbe non funzionare correttamente. In questo caso, impostare Accelerazione hardware su None (Nessuna).
   ※ Per impostare Accelerazione hardware su Nessuna: Fare clic con il tasto destro del mouse sul Desktop di Windows e dal menu a comparsa selezionare Proprietà. Verrà visualizzata la finestra Proprietà – Schermo. Fare clic su Impostazioni > Avanzate > Risoluzione dei problemi. Impostare Accelerazione hardware su Nessuna.
9. Durante l'uso di Mini-Monitor è possibile utilizzare l'effetto Aero di Windows Vista.
10. Con Windows Vista, potrebbe essere impossibile riprodurre alcuni filmati mediante Mini-Monitor.
11. Se il driver della scheda video viene aggiornato quando Frame Manager è già installato, la funzione Mini-Monitor potrebbe non funzionare in modo corretto. In questo caso, rimuovere Frame Manager e installarlo nuovamente.
12. Se si sta utilizzando la funzione di rotazione di Frame Manager, l'impostazione della posizione corrente di Mini-Monitor potrebbe essere cambiata. Anche se si sta utilizzando la funzione di rotazione, lo schermo non verrà mostrato in rotazione nella finestra [Display Properties].

※ Limitazioni e consigli

- Limitation (Limitazioni) : L'accelerazione grafica per DirectX o OpenGL non è supportata sul monitor Mini-Monitorpoiché richiederebbe l'emulazione di un processore grafico dalla CPU standard installata che potrebbe creare qualche problema. I lettori multimediali che utilizzano DirectX non funzionano correttamente sul monitor Mini-Monitor.
  > Esempio: lettori GOM e VLC

- Recommedation (Consigli) : Non utilizzare/eseguire DirectX o OpenGL sul monitor Mini-Monitor.

L'utilizzo, la copia o la riproduzione del presente manuale o di parte di esso senza l'autorizzazione per iscritto di Samsung Electronic sono vietati.
Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
©2008 Tutti i diritti riservati. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-105V

Specifiche

Specifiche

Voci		Specifiche
Modello		SPF-105V
Pannello	Tipo	TFT da 10 " (26 cm)
	Risoluzione	1024 x 600
	Contrasto	500 : 1
	Interfaccia	Digital 8 bit LVDS
Formati supportati		JPEG. MPEG4. WMV9 Max risoluzione dell'immagine per il formato JPEG 3000x2000 (6Mb) (Progressive, CMYK JPEG non supportati.)
Memoria incorporata		64Mb
Rete		Wi-Fi 802.11b/g 2.4GHz 54Mbps WEP : Open (64bit, 128bit) WPA-PSK : TKIP, AES WPA2-PSK : TKIP, AES
USB		USB 2.0 (uno a monte (periferica 2.0) e uno a valle(host 1.1), Il lettore di memoria esterna non è supportato)
Supporto (schema di memoria)		2 in 1(SD≤4GB B / MS≤4GB), CF ※ Le schede SDHC (High-Capacity) non sono supportate.
Alimentazione	Rating	Adattatore di corrente CC esterno (12V, 2A, 24W)
	Batterie	7.4V 770mAH
	Consumption	iIn modalità normale : inferiore a 10W (Tranne 14 W per il caricamento della batteria), a dispositivo spento : inferiore a 1W(Anche se l'alimentazione è disattivata, durante il caricamento della batteria può esservi un consumo di energia fino a 10W.)
Audio		2 altoparlanti stereo da 1W (8ohm) Auricolare stereo da 10mW (16ohm)
Dimensioni (LxAxP)		288,8 x 66,2 x 198,5 mm
Peso		1 Kg

※ **La costruzione del prodotto potrebbe differire a seconda del modello e le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso ai fini di un miglioramento delle prestazioni del prodotto.**

Apparecchiatura di classe B (apparecchiatura per uso residenziale)
Questo prodotto è conforme alle direttive sulla compatibilità elettromagnetica per installazioni residenziali e può essere utilizzato in tutti gli ambienti, comprese le normali aree residenziali. (Un'apparecchiatura di classe B emette una quantità inferiore di onde magnetiche rispetto a un'apparecchiatura di classe A).

L'utilizzo, la copia o la riproduzione del presente manuale o di parte di esso senza l'autorizzazione per iscritto di Samsung Electronic sono vietati.
Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
©2008 Tutti i diritti riservati. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-105V

Risoluzione dei problemi

| Risoluzione dei problemi | Terminologia | Altre informazioni | Centri assistenza |

Risoluzione dei problemi

Questa sezione riporta vari problemi incontrati dagli utenti durante l'utilizzo Digital Photo Frame e suggerisce le relative soluzioni. In caso di problema, controllare prima la seguente lista e seguire l'azione suggerita se corrisponde al proprio problema. Se il problema persiste, contattare o recarsi presso il centro assistenza più vicino.

Sintomo	Cause e rimedi
Il prodotto non si accende.	• Controllare i collegamenti dall'adattatore e il terminale di alimentazione del prodotto.
La visualizzazione di un'immagine, dopo l'accensione del prodotto, richiede alcuni istanti. Un'analoga attesa è necessaria anche per il passaggio all'immagine successiva.	• Se la risoluzione è alta oppure il file è di grandi dimensioni, la foto potrebbe apparire lentamente sullo schermo.
Il prodotto è collegato a un dispositivo esterno, ma non funziona.	• Controllare i collegamenti dei cavi tra il prodotto e il dispositivo esterno. • Il dispositivo USB deve supportare Linux. Controllare se il dispositivo USB supporta Linux.
La Frame Memory non è ancora piena, ma non si riescono a copiare altre foto.	• Creare una cartella nella Frame Memory e copiare al suo interno le foto.
Il colore dello schermo è troppo chiaro o troppo scuro.	• Regolare la luminosità nella schermata Impostazioni.
La proiezione di diapositive non viene riprodotta automaticamente.	• Impostare l'opzione [Avvio modalità] di [Impostazioni-Preferenza] su [Proiez diapositive].
Quando si riproduce un filmato appaiono le immagini ma senza l'audio.	• Le immagini non appaiono perché il codec video del file non è supportato. I codec supportati sono MPEG4 e WMV9.
Viene riprodotto solo l'audio del filmato, senza alcuna immagine.	• Regolare il volume. Controllare se il file contiene informazioni audio.
Auto On e Auto Off non funzionano.	• Le opzioni Auto On e Auto Off non funzionano quando sono impostate sullo stesso orario. Controllare le impostazioni dell'orario.
L'opzione [Pulsante audio] è impostata su On, ma quando si preme un tasto non si avverte alcun suono	• Il suono del pulsante non è udibile durante la riproduzione di una musica di sottofondo, di un file audio o di un filmato.
Il prodotto non accetta una foto da Internet.	• Controllare se l'AP collegato al prodotto è in grado di connettersi a Internet. La dimensione massima consentita per le foto web è 4,2 Mb. (8,5 Mb per i file). Sono riproducibili solo file web in formato JPEG (più di 400X240 pixel).

Non si riesce a modificare la gamma di un'immagine in Windows Media Player.	• Una volta modificata la gamma, spegnere e riaccendere Windows Media Player.
Non si riesce a modificare il nome di Digital Photo Frame.	• Rimuovere il prodotto da Windows Media Player (Library/Media Sharing) e riavviare Digital Photo Frame e il computer.
Non si riesce a collegare Digital Photo Frame a Windows Media Player sul PC.	• Controllare se il PC e Digital Photo Frame sono collegati allo stesso punto d'accesso (AP). • Vista: Controllare se [Control Panel/Network and Sharing Center/Customize/Location Type/Personal] è selezionato. • Vista/XP: Selezionare Digital Photo Frame in [Library/Media Sharing] di [Windows Media Player] e controllare se è impostato su [Allow].
L'icona di FrameManager non è visualizzata.	• Verificare che il programma FrameManager sia installato. • Selezionare Start- Programmi - Samsung - FrameManager per riavviare Frame Manager. • Riavviare il computer.
Premendo un tasto, non succede nulla.	• Verificare se la funzione di blocco dei tasti è attivata. • Premendo il tasto MENU per più di cinque (5) secondi, la funzione di blocco dei tasti si attiva. In questo caso, se si preme un tasto le funzioni correlate non rispondono. • Per annullare la funzione di blocco dei tasti, premere nuovamente il tasto MENU per più di cinque (5) secondi.
Durante la riproduzione di un filmato, le funzioni di avanzamento rapido (FF) e riavvolgimento (RW) non sono disponibili.	• Un formato codec non supportato può creare problemi durante la riproduzione di un filmato.

Terminologia

Termini	Descrizione
MPEG4 (Motion Picture Expert Group4)	• MPEG4 è una tecnologia di compressione dei film per le videocomunicazioni che consente l'implementazione di contenuto multimediale bidirezionale. È stata sviluppata per consentire la trasmissione di film tramite linee a bassa velocità su Internet o per le comunicazioni mobili. È largamente utilizzata su PC, televisori e cellulari. Un file video formattato nel formato MPEG4 si definisce un file MPG o MPEG.
WMV9 (Window Media Video9)	• Un codec video in formato MPEG4 sviluppato da Microsoft
MP3 (MPEG Audio Layer-3)	• MP3 è una tecnologia di compressione audio di alta qualità. Fornisce una compressione di 50 volte superiore rispetto a un CD. Poiché garantisce un'alta qualità e dimensioni ridotte per il suo rapporto di compressione, viene largamente utilizzata su Internet e per le trasmissioni radio in FM, ecc. Un file audio in formato MP3 si definisce un file MP3.
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	• JPEG è una tecnologia di compressione delle immagini. Di tutte le tecnologie di compressione delle immagini è quella che garantisce la minima perdita. Viene largamente utilizzata per trasmettere file multimediali su Internet e per altri usi. Un file di immagine in formato JPEG si definisce un file JPEG o JPG. Normalmente, un file JPEG viene creato scattando una foto con una fotocamera digitale, disegnando su un computer o a partire da un pacchetto grafico e comprimendo, quindi, l'immagine grafica nel formato JPEG.
Scheda SD (Secure Digital Card)	• Una scheda SD è una scheda di memoria Flash avente le dimensioni di un francobollo. Garantisce elevata stabilità e capacità. È largamente utilizzata in diversi prodotti digitali quali PDA, fotocamere digitali, lettori MP3, cellulari e notebook. Il suo aspetto è simile a quello di una MMC, ma il numero di pin e lo spessore sono diversi. Presenta anche una funzione di impostazione di una password per la sicurezza dei dati.

Cavo USB 1) TIPO A-B	• Utilizza il terminale up stream per il collegamento al PC. Questo prodotto supporta USB 2.0. Assieme al prodotto viene fornito un cavo di tipo A-B che è utilizzato per collegare Digital Photo Frame a un PC. Il tipo A è il connettore USB utilizzato per il collegamento al PC. Il tipo B è il connettore USB utilizzato per collegare un dispositivo esterno. È possibile collegare Digital Photo Frame a un PC utilizzando un cavo USB di tipo A-B.
Cavo USB 2) Cavo per il collegamento di altri dispositivi	• Utilizzare questo tipo di cavo quando si usa il terminale down stream. Questo prodotto supporta USB 2.0. Quando si collega un dispositivo esterno al terminale down stream, utilizzare il cavo USB fornito con il dispositivo esterno.
AP (punto di accesso)	• Quando si utilizza un telefono cellulare, si sente spesso parlare di "ripetitore". In una LAN wireless, AP svolge lo stesso ruolo del ripetitore. Vale a dire, si tratta di un'apparecchiatura intermedia attraverso la quale le schede LAN wireless ricevono i segnali. Esattamente come un telefono cellulare effettua una chiamata attraverso un ripetitore, una scheda LAN wireless invia e riceve i dati attraverso un AP.
SSID (Service Set Identifier)	• SSID è un identificatore univoco a 32 bit che è allegato a ogni intestazione di ogni pacchetto trasmesso su una LAN wireless. Viene utilizzato come password quando un dispositivo wireless si connette a un BBS (Basic Service Set). Poiché SSID consente di differenziare una LAN wireless da altre LAN wireless, tutti gli AP e i dispositivi wireless che intendono accedere a una LAN wireless devono utilizzare lo stesso SSID. Se un dispositivo non conosce l'SSID univoco di un determinato BBS, non può connettersi a tale BBS.

Altre informazioni

- Il presente prodotto usa parti del software dell'Independent JPEG Group.
  Questo prodotto usa parti del software di proprietà del Freetype Project (**www.freetype.org**).
  Questo prodotto utilizza alcuni programmi software distribuiti su licenza GPL/LGPL. Di conseguenza, è possibile richiedere i codici sorgente dei software GPL e LGPL utilizzati in questo prodotto a vdswmanager@samsung.com.

  Software GPL: Linux Kernel, Busybox, Binutils
  Software LGPL: Glibc

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them

these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

- This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

  Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

- You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

  You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

  a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

  b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

  c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

  These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

  Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

  In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

-

  You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

- You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

- You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

- Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

- If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

  If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

  It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

  This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

- The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

  Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this

License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

- If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

- BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

- IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

Qtopia EVALUATION VERSION LICENSE AGREEMENT
Agreement version 1.3

IMPORTANT-READ CAREFULLY:

- This Trolltech End-User License Agreement ("Agreement") is a legal agreement between you (either an individual or a legal entity) ("Licensee") and Trolltech AS ("Trolltech"), and pertains to the Trolltech software product(s) accompanying this Agreement, which include(s) computer software and may include "online" or electronic documentation, associated media, and printed materials, including the source code, example programs and the documentation ("Licensed Software").

- The Licensed Software is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. Trolltech retains all rights not expressly granted. No title, property rights or copyright in the Licensed Software or in any modifications to the Licensed Software shall pass to the Licensee under any circumstances. The Licensed Software is licensed, not sold.

- By installing, copying, or otherwise using the Licensed Software, Licensee agrees to be bound by the terms of this Agreement. If Licensee does not agree to the terms of this Agreement, Licensee should not install, copy, or otherwise use the Licensed Software.

- Upon Licensee's acceptance of the terms and conditions of this Agreement, Trolltech grants Licensee the right to use the Licensed Software in the manner provided below.

- Trolltech grants to Licensee a personal, non-exclusive, non-transferable license to make and use copies of the Licensed Software for the sole purpose of evaluating the Licensed Software. Licensee may install copies of the Licensed Software on an unlimited number of computers provided that Licensee is the only individual using the Licensed Software.

- Licensee may not loan, rent, lease, or license the Licensed Software or any copy of it. Licensee may not alter or remove any details of ownership, copyright, trademark or other property right connected with the Licensed Software. Licensee may not modify or distribute the Licensed Software. Licensee may not distribute any software statically or dynamically linked with the Licensed Software.

- Non-Disclosure of Confidential Information: The parties agree that Confidential Information shall mean information covering the following: (i) pricing of the Licensed Software, (ii) the Licensed Software's source code, and (ii) the Licensee's project and business details, disclosed by either of the parties to the other party under this Agreement. Both parties agree to maintain Confidential Information in confidence by using a reasonable degree of care in order to ensure that no unauthorized persons shall have access to the Confidential Information. The parties agree that the terms of this section shall continue in full force and effect irrespective of the expiration or termination of this Agreement for a period of three (3) years from the Effective Date (as specified below) of this Agreement unless otherwise specified in a future agreement between the parties. Trolltech and Licensee further agree that each party shall protect the existence and terms of this Agreement, including information about the evaluation of the Licensed Software in Licensee's business and terms around

such use, as Confidential Information. Confidential Information shall not include that information which (i) becomes part of the public domain through no breach by any of the parties; (ii) is independently developed without use of Confidential Information; or (iii) is rightfully disclosed by a third party.

- The right to use the Licensed Software is time-limited. All rights granted to Licensee in this agreement will be void after the end of the evaluation period, which is no later than 31 days after Licensee received the Licensed Software.

- The Licensed Software may provide links to third party libraries, content or code (collectively "Third Party Libraries") to implement various functions. Third Party Libraries do not comprise part of the Licensed Software. Access to Third Party Libraries is included along with the Licensed Software delivery as a convenience only. The source code and libraries in such Third Party Libraries may be listed in the "../src/3rdparty" source tree delivered with the Licensed Software, as may be amended from time to time, and do not comprise any of the Licensed Software. Licensee acknowledges (1) that some Third Party Libraries may require additional licensing from the owners or licensors of such, and (2) that use, copying or distribution of any of the Licensed Software referencing any portion of a Third Party Library may require appropriate licensing from such third parties.

- WARRANTY DISCLAIMER: THE LICENSED SOFTWARE IS LICENSED TO LICENSEE "AS IS". TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, TROLLTECH ON BEHALF OF ITSELF AND ITS SUPPLIERS, DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT WITH REGARD TO THE LICENSED SOFTWARE. TROLLTECH DOES NOT WARRANT THAT THE LICENSED SOFTWARE WILL SATISFY LICENSEE'S REQUIREMENTS OR THAT IT IS WITHOUT DEFECT OR ERROR OR THAT THE OPERATION THEREOF WILL BE UNINTERRUPTED. ALL USE OF AND RELIANCE ON THE LICENSED SOFTWARE IS AT THE SOLE RISK OF AND RESPONSIBILITY OF LICENSEE.

- LIMITATION OF LIABILITY: IF, TROLLTECH'S WARRANTY DISCLAIMER NOTWITHSTANDING, TROLLTECH IS HELD LIABLE TO LICENSEE, BASED ON THE LICENSED SOFTWARE, TROLLTECH'S ENTIRE LIABILITY TO LICENSEE AND LICENSEE'S EXCLUSIVE REMEDY SHALL BE, AT TROLLTECH'S OPTION, EITHER (A) RETURN OF THE PRICE LICENSEE PAID FOR THE LICENSED SOFTWARE, OR (B) REPAIR OR REPLACEMENT OF THE LICENSED SOFTWARE, PROVIDED LICENSEE RETURNS TO TROLLTECH ALL COPIES OF THE LICENSED SOFTWARE AS ORIGINALLY DELIVERED TO LICENSEE. TROLLTECH SHALL NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES BE LIABLE TO LICENSEE BASED ON FAILURE OF THE LICENSED SOFTWARE IF THE FAILURE RESULTED FROM ACCIDENT, ABUSE OR MISAPPLICATION, NOR SHALL TROLLTECH UNDER ANY CIRCUMSTANCES BE LIABLE FOR SPECIAL DAMAGES, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS OR INTERRUPTION OF BUSINESS OR FOR LOSS OR CORRUPTION OF DATA. ANY AWARD OF DAMAGES FROM TROLLTECH TO YOU SHALL NOT EXCEED THE TOTAL AMOUNT LICENSEE HAS PAID TO TROLLTECH IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT.

GENERAL PROVISIONS

- This Agreement may only be modified in writing signed by authorized representatives of Licensee and Trolltech. In case of a conflict between the Agreement and the terms of any purchase order or other ordering document, the Agreement shall prevail. If any provision of the Agreement is found void or unenforceable, the remainder will remain valid and enforceable according to its terms. If any remedy provided is determined to have failed for its essential purpose, all limitations of liability and exclusions of damages set forth in this Agreement shall remain in effect.

- This Agreement shall be construed, interpreted and governed by the laws of Norway, the legal venue to be Oslo City Court. Trolltech reserves all rights not specifically granted in this Agreement

- Copyright (c) 2000-2003 Intel Corporation All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

• Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
• Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
• Neither name of Intel Corporation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

- THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ”AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL INTEL OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANYWAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Centri assistenza

Se è necessario riparare un prodotto, contattare o recarsi presso un centro assistenza Samsung.
Per i servizi di connessione in rete e al Server.

Servizi	Contatti	
Sito Web di Samsung Electronics	http://www.samsung.com	

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk

EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG : 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz

PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

L'utilizzo, la copia o la riproduzione del presente manuale o di parte di esso senza l'autorizzazione per iscritto di Samsung Electronic sono vietati.
Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
©2008 Tutti i diritti riservati. Samsung Electronics.